

UGP S1-Steckregal Montageanleitung





Wichtige Informationen:


	<p>Verwenden Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.</p>		<p>Video zur Montage des UGP S1-Steckregals. https://youtu.be/gGiOo2Zrt40</p>
	<p>Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Regalelemente zu verbinden.</p>		<p>Wenn Sie während des Montageprozesses technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kollegen. +43 676 3541222</p>
	<p>WARNUNG! Wenn die Höhe des Regals mehr als das Fünffache der Tiefe beträgt, muss das Regal befestigt werden! Die Wandhalterung ist nicht im Grundpaket enthalten, sie kann separat erworben werden.</p>		<p>Sie können Ihre Fragen und Kommentare per E-Mail übermitteln. office@ugplagertechnik.at</p>

UGP S1-Steckregalelemente:


1. Rahmen

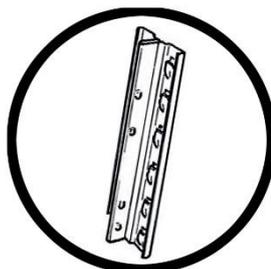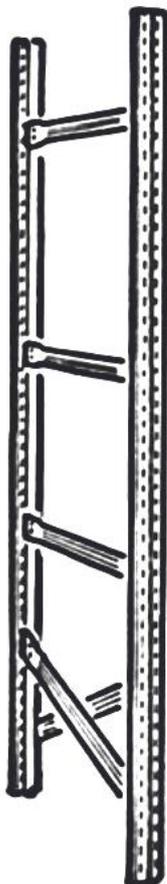


Säule

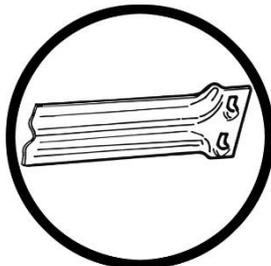

Querverbinder


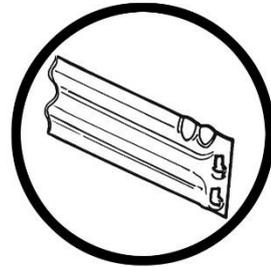


Diagonalverbinder

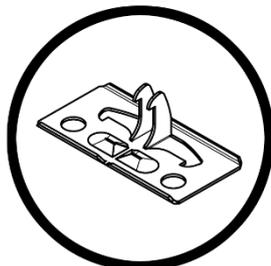


Metallfuß

2. Regalbrett

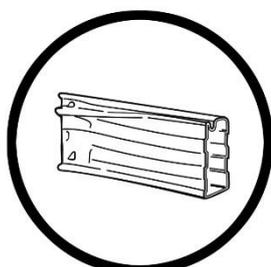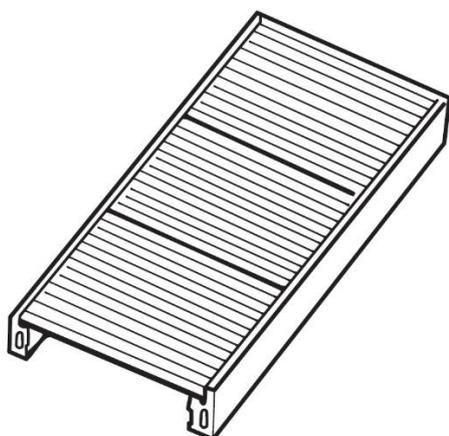

Längsträger

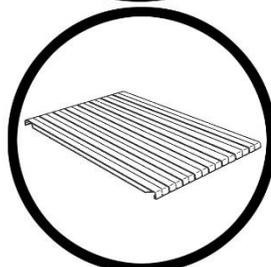


Bodenpaneel


Aufteilung der Verbinder für 250 mm tiefe Regalrahmen:

Die Zahlen in den Diagrammen geben die Anzahl der Verbindungsösen an, an denen die Verbinder befestigt werden müssen.


Für 2000 mm hohe
Regalrahmen

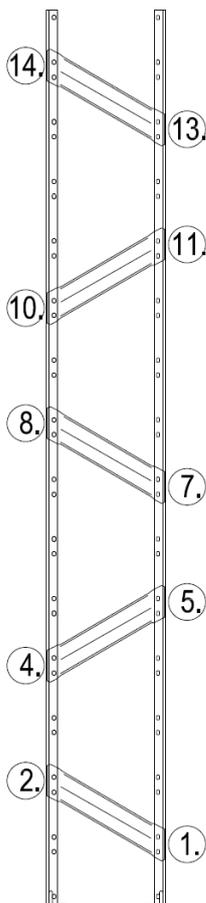

für 2500 mm hohe
Regalrahmen

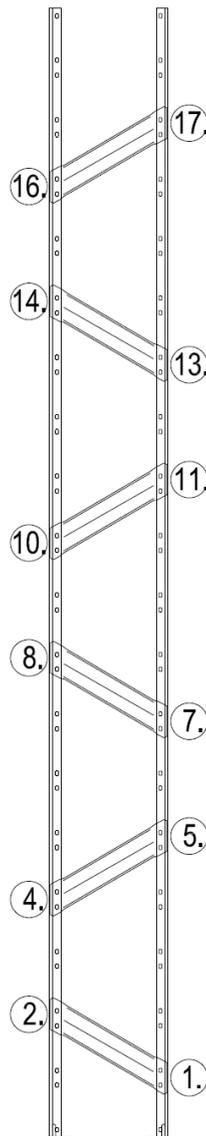

für 3000 mm hohe
Regalrahmen

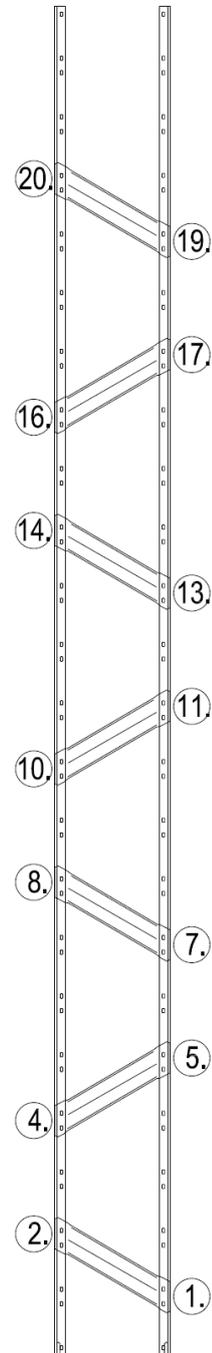


Regale mit einer Tiefe von 250 mm müssen immer an der Wand befestigt werden!
Die Wandhalterung ist nicht im Grundpaket enthalten, sie kann separat erworben werden.


Aufteilung der Verbinder für 320, 400, 500, 600, 700, 800 mm tiefe Regalrahmen:

Die Zahlen in den Diagrammen geben die Anzahl der Verbindungsösen an, an denen die Verbinder befestigt werden müssen.


Für 1600 mm hohe Regalrahmen (nur 320 mm tief)

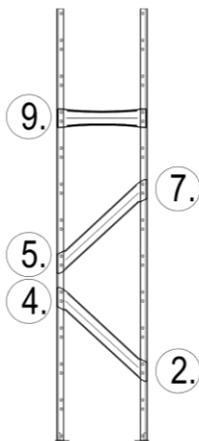


Für 2000 mm hohe Regalrahmen

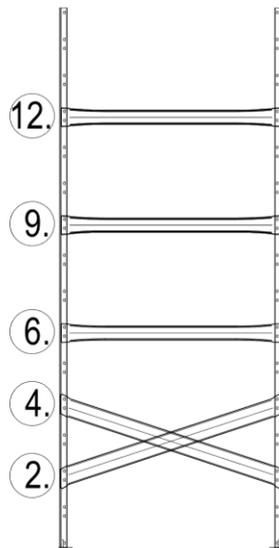

für 2500 mm hohe Regalrahmen

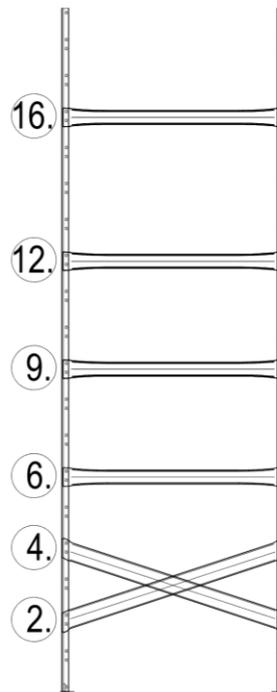

für 3000 mm hohe Regalrahmen

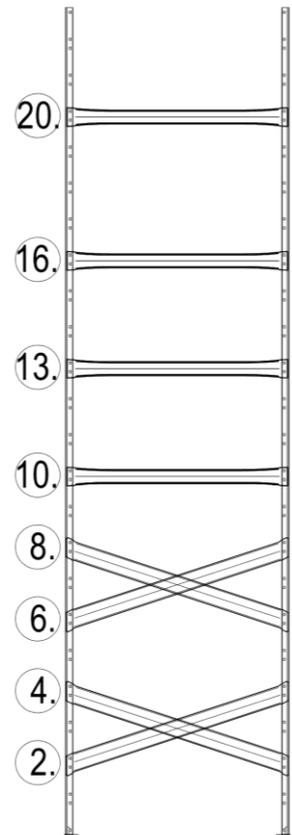

Verbindung zwischen gerader Querverbinder und Verbindungsöse




Verbindung zwischen schräger Diagonalverbinder und Verbindungsöse



Montage des UGP S1-Steckregals:


1. Montage des Fußes auf der Säule

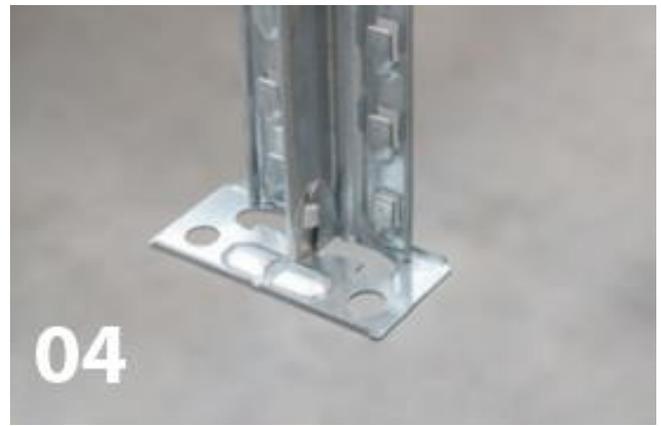

Platzieren Sie den Fuß hinter der Befestigungsöse am Säulerrücken, wie in der Abbildung gezeigt wird.


Die gelochten Laschen an der Säule müssen nach oben zeigen!

2. Einbau gerader Querverbinder

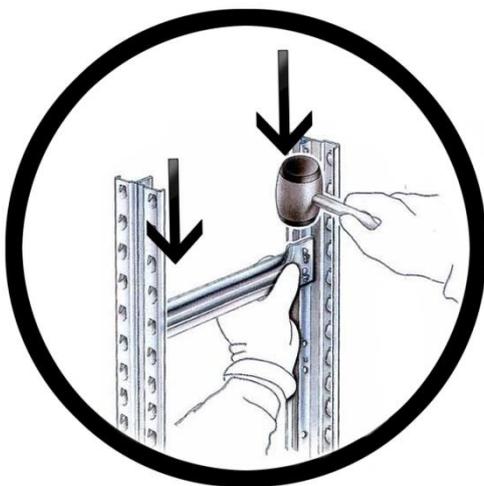

Legen Sie den Querverbinder (wie in der Abbildung gezeigt) auf die Verbindungsöse am Rücken eines der Säulen und schlagen Sie die beiden Seiten des Verbinders abwechselnd an die Pfeilmarkierungen.



3. Einbau schräger Diagonalverbinder

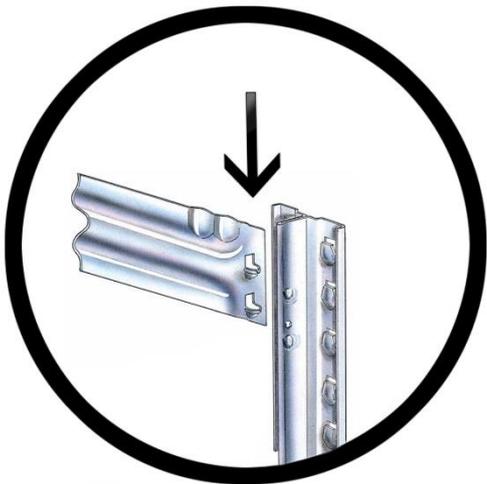

Stecken Sie die erste schräge Diagonalverbinder zwischen die beiden Säulen und schlagen Sie ihn dann vorsichtig mit dem Gummihammer ein, abwechselnd erst auf die eine und dann auf die andere Seite. Klopfen Sie mit dem Gummihammer die schräge Diagonalverbinder auf das verstärkte Teil.


Die Montage kann fortgesetzt werden, sobald der Verbinder an ihrem Platz ist und die Laschen an beiden Pfosten vollständig auf der Verbindungsöse sitzen. Setzen Sie dann die zweite schräge Diagonalverbinder auf die andere Seite des Pfostens und befestigen Sie ihn wie oben beschrieben.

4. Einbau von Regalböden

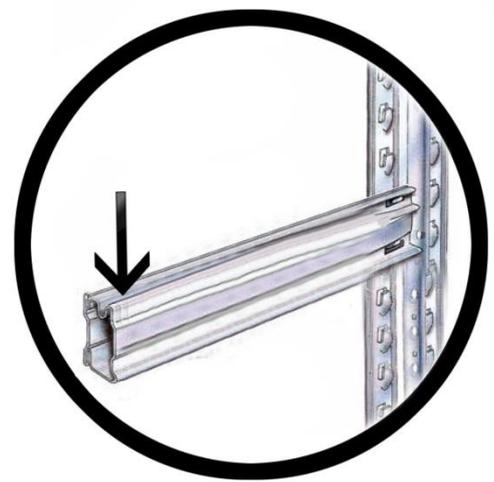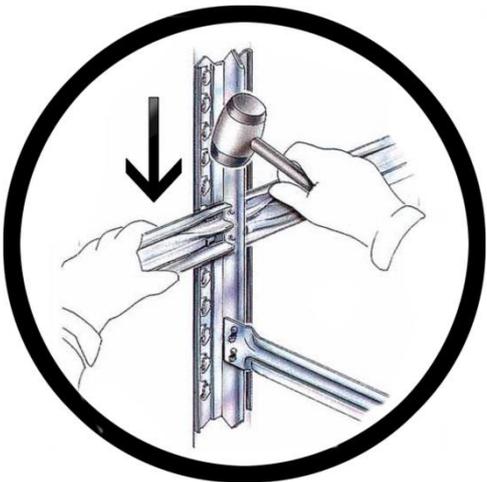

Setzen Sie die Längsträger in der gewünschten Höhe auf die Halterungen an der Pfosten. Der Aufnahmeschlitz für das Regalpaneel am Längsträger muss nach oben zeigen, wie in der Abbildung mit dem Pfeil dargestellt.

5. Montage von Regalpaneels

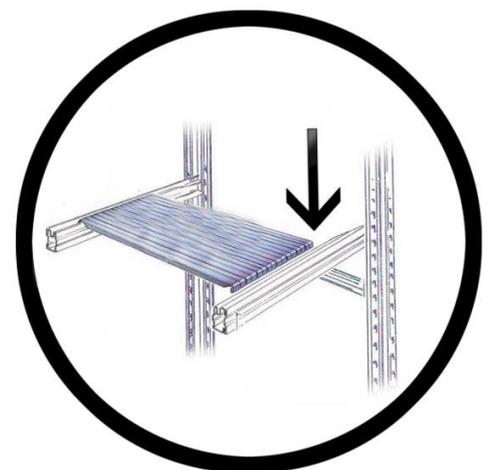


Setzen Sie die Regalpaneels in die Aufnahmeschlitzte am Längsträger.

Hinweis: Ein Regal kann aus mehreren Regalpaneels bestehen (z. B. kann ein 1200x600 mm großes Regal aus 2 Stück von 600x600 mm großen Regalpaneels zusammengesetzt werden).


UGP S1-Steckregal-Zubehör

1. Wandhalterung

Wenn die Höhe des Regals mehr als das Fünffache der Tiefe beträgt, muss das Regal befestigt werden! Dies kann mit dem originalen Wandhalterung erfolgen, das nicht zum Standardlieferumfang gehört und separat erworben werden kann. Die Wandhalterung enthält NICHT die Befestigungsschrauben.

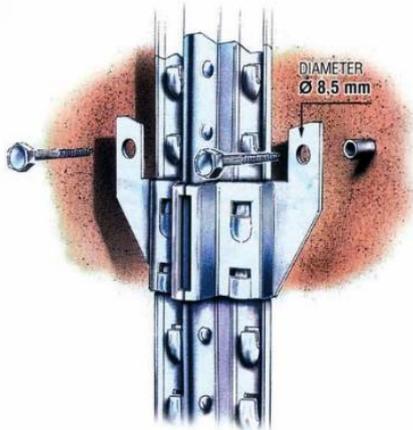

Setzen Sie die Wandhalterung auf die Befestigungslaschen an der Säule.
Verwenden Sie die für die Art der Wand geeignete Schraube, um die Halterung zu befestigen.

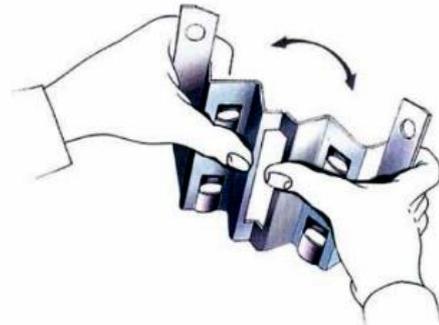

Die Wandhalterung kann bei Bedarf in 2 Hälften zerlegt werden.

2) Verbindungselement


Setzen Sie das Verbindungselement auf die Befestigungsösen an der Säule und biegen Sie dann die Befestigungsösen mit einer Zange wie in der Abbildung gezeigt.




3. Winkel zur Befestigung der Regalecke

1. Befestigen Sie den entsprechenden seitlichen Eckwinkel am Pfosten und am Stützbalken.
2. Der Träger, auf dem der Eckwinkel montiert wird, muss immer ein verstärkter Träger des Typs S3 sein.
3. Legen Sie die Stützbalken des Zusatzfeldes auf die Ösen der Eckwinkel


Hinweis: Die maximale Länge der Grund- oder Zusatzfelder von UGP S1-Fachböden mit Eckwinkeln beträgt 1500 mm. Die maximale Tragfähigkeit dieser Fachböden bei gleichmäßig verteilter Last beträgt bis zu 100 kg pro Fachboden.

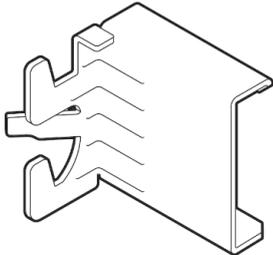


Rechter Eckwinkel zur Montage am Träger

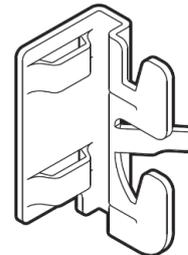


Rechter Eckwinkel zur Befestigung an der Säule

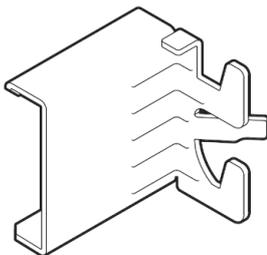

Linker Eckwinkel für die Montage am Tragbalken

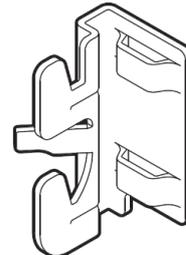

Linker Eckwinkel für Säule

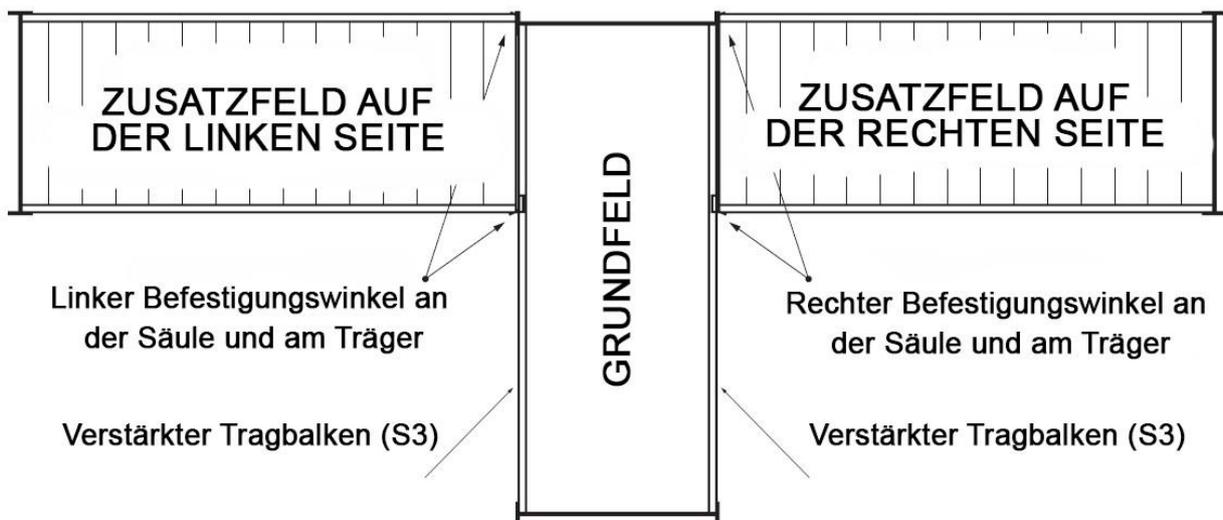

Danke, dass Sie bei uns einkaufen!
Wenn Sie während des Montageprozesses technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kollegen.

Video zur Montage des UGP S1-
Steckregals:

